SAMSUNG

SGH-B520
دليل المستخدم

قد تختلف محتويات هذا الدليل عن هاتفك، وفقًا للبرنامج المثبت عليه أو مزود الخدمة الخاص بك.

Printed in Korea
Code No.: GH68-19442A
Arabic. 12/2008. Rev. 1.0
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

معلومات السلامة والاستخدام

قد ينجم عن عدم إتباع هذه الإرشادات نتائج خطيرة أو مخالفة للقانون ولضمان الأداء القياسي لهاتفك المتحرك.

تحذيرات السلامة

تحذير

احفظ هاتفك بعيدًا عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. قد تسبب القطع الصغيرة الاختناق أو إصابة خطيرة إذا قاموا بابتلاعها.

حماية سمعك

يمكن أن يسبب الاستماع المطول إلى السماعة إلى تضرر السمع في درجات الصوت العالية جدًا. لذا إن استخدام ضبط الصوت المنخفض ضروري لسماع حديثك أو الموسيقى.

تركيب الهواتف المتحركة والأجهزة بحذر

تأكد من أن الهواتف المتحركة أو الأجهزة المتعلقة بها تم تركيبها في مركبتك بإحكام. تجنب وضع هاتفك وملحقاته بالقرب من أو في المنطقة المحيطة بالوسادة الهوائية. فقد يؤدي التركيب الخاطئ للأجهزة اللاسلكية إلى التعرض لإصابة خطيرة عندما تنتفخ الوسادة الهوائية بسرعة.

استخدام والتخلص من البطاريات والشواحن بحذر

- لا تستخدم سوى البطاريات والشواحن المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج المصممة خصوصاً لهاتفك.
يمكن أن تسبب البطاريات والشواحن المغايرة إصابات خطيرة أو تضرر هاتفك.
- لا تحاول أبدًا التخلص من البطاريات أو الهاتف من خلال رميها في النار. لذا عليك اتباع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات المستعملة أو الهاتف.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على الإطلاق في أجهزة التسخين الحرارية، مثل أفران الميكروويف والمدافئ أو أجهزة الإشعاع الحرارية. قد تنفجر البطاريات عند ارتفاع حرارتها.
- لا تحاول أبدًا خدش أو ثقب البطارية. لذا تجنب تعريض البطارية للضغط الخارجي العالي، الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تعطل الدارة الداخلية وارتفاع حرارتها.

تفادي حدوث التداخل مع منظم الذبذبات

توصي الشركة المصنعة لأجهزة تنظيم الذبذبات ومجموعة البحث المستقل والبحث التقني اللاسلكي بأنه يجب أن يكون هناك مسافة بحد أدنى 15 سم (6 بوصات) على الأقل بين الهاتف اللاسلكي ومنظم الذبذبات. وفي حال ساورك أي شك بأن هناك مثل هذا التداخل بين منظم الذبذبات والأجهزة الطبية فإنه يجب إغلاق الهاتف على الفور والاتصال بصانع منظم الذبذبات والأجهزة الطبية للحصول على حل بديل.

إغلاق الهاتف في البيئات القابلة للانفجار

لا تستخدم هاتفك أثناء تواجدك في مناطق التزود بالوقود (محطات الوقود) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. قم بإغلاق الهاتف كلما شاهدت لافتات أو تعليمات تحذير. يمكن أن يسبب هاتفك الانفجارات أو الحريق في أو حول أماكن تخزين أو نقل الوقود أو المواد الكيماوية أو المناطق القابلة للانفجار. لا تقم بتخزين أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس حجرة الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

التقليل من مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك الهاتف بقبضة خفيفة، ثم اضغط على الأزرار بخفة واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من الضغط على أرقام الأزرار التي تضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، والقيام بفواصل متكررة.

تدابير السلامة الوقائية

تحذير

سلامة القيادة في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيدك أثناء القيادة، والالتزام بكافة القوانين التي تحد من استخدام الهواتف أثناء القيادة. لذا استخدم ملحقات الساعة اللاسلكية للزيادة في سلامتك قدر الإمكان.

اتباع كافة تحذيرات السلامة والقوانين

التجاوب مع أي الأنظمة التي تحد من استخدام الهاتف المتحرك في مناطق محدودة.

استخدام فقط الملحقات المعتمدة من سامسونج

قد يسبب استخدام الملحقات المغايرة الضرر لهاتفك أو التعرض لإصابة.

إيقاف تشغيل الهاتف بالقرب من الأجهزة الطبية

يمكن أن يسبب هاتفك تداخلاً مع الأجهزة الطبية في المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية. لذا عليك اتباع كافة القوانين والتحذيرات المنشورة وتعليمات الطاقم الطبي.

إيقاف الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد على متن الطائرة

يمكن للهاتف أن يتسبب بتداخل مع أجهزة الطائرة. لذا عليك اتباع كافة قوانين الطيران وإغلاق هاتفك أو تحويله إلى نمط يعطل الوظائف اللاسلكية حسب أوامر طاقم الطائرة.

حماية البطاريات والشواحن من الضرر

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات الحرارة الباردة أو الحارة جدًا (أدنى من 0 درجة مئوية/32 فهرنهايت أو أعلى من 45 درجة مئوية/113 فهرنهايت). وبالتالي يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى انخفاض قدرة الشحن وعمر البطاريات.
- قم بتخزين البطاريات في مكان جاف.
- حاول منع احتكاك البطاريات بالأجسام المعدنية، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء اتصال بين طرفي القطبين + و – للبطاريات ومن ثم إلى تلف البطاريات بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم الشاحن أو البطارية التالفة.

أمسك هاتف بحذر وعناية

- لا تعرض هاتفك للرطوبة أو السوائل لأنها تسبب ضرر خطير. لا تمسك هاتفك بيدين مبللتين. وبالتالي يمكن أيؤدي تضرر الهاتف إلى إلغاء كفالة الصانع.
- تجنب استخدام أو تخزين هاتفك في أماكن مليئة بالغبار والأوساخ لمنع تضرر الأجزاء المتحركة.
- إن هاتفك عبارة عن جهاز معقد، لذا عليك حمايته من الصدمات والاستعمال الفظ لتفادي تعرضه إلى ضرر خطير.
- لا تقم بطلاء هاتفك، حيث يمكن أن يعطل الطلاء عمل الأجزاء المتحركة ويمنع عملية التشغيل الصحيحة.
- قد يتعرض هاتفك وبطاقات الذاكرة إلى الضرر وذلك بتعريضها للحقول المغناطيسية. لذا لا تستخدم العلب والملحقات التي تحتوي على أقفال مغناطيسية أو تدع هاتفك يلامس مباشرةً الحقول المغناطيسية لفترة طويلة من الزمن.

تفادي التداخل مع الأجهزة الالكترونية الأخرى

يرسل هاتفك إشارات التردد اللاسلكي (RF) التي قد تتداخل مع أجهزة الكترونية غير محمية أو محمية بشكل خاطئ، مثل منظم الذبذبات وأجهزة السمع والأجهزة الطبية وأجهزة الكترونية أخرى في المنازل أو المركبات. لذا عليك استشارة الشركات المصنعة للأجهزة الالكترونية لحل أية مشاكل تشويش تواجهك.

تعليمات الاستخدام الهامة

استخدم هاتفك في الوضعيات العادية

تجنب ملامسة هوائي هاتفك الداخلي.

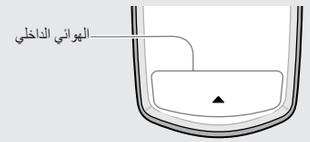

السماح فقط للطاقم المؤهل بصيانة هاتفك

قد يؤدي السماح لطاقم غير مؤهل أن يقوم بصيانة هاتفك إلى تضرر الهاتف مما يلغي بدوره الكفالة.

ضمان الحد الأعلى من عمر البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لمدة تزيد عن أسبوع، لأن الشحن المفرط قد يؤدي إلى تقصير عمر البطارية.
- إن البطاريات غير المستعملة لمدة طويلة قد يفرغ شحنها لذا يتوجب عليك إعادة شحنها قبل الاستخدام.
- قم بفصل الشواحن عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها.

استخدام بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل أو محاولة الوصول إلى المعلومات، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تضرر البطاقة أو الهاتف.
- قم بحماية البطاقات من التعرض لصدمات قوية، أو الكهرباء الساكنة والضجيج الكهربائي من الأجهزة الأخرى.
- يؤدي النسخ والمسح بشكل متكرر على تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تقم بلمس الوصلات أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو الأجسام المعدنية. وفي حال كانت متسخة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ في المناطق أو الأماكن. قبل سفرك إلى مناطق بعيدة أو غير متطورة، ضع طريقة بديلة للاتصال بطاقم خدمات الطوارئ.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق هذا الهاتف مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
يعتبر هاتفك بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل. وقد جرى تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية وفقًا لما أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود تشكل جزءًا من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموح بها للطاقة الترددية اللاسلكية لعامة الناس. وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتطورة والشاملة والدراسات الدورية.

كما أن هذه الحدود تشمل هامش الأمان الضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم. وتستخدم معايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص الخاص. حيث أن حدود هذا المعدل التي أوصى بها مجلس الاتحاد الأوروبي هو 2.0 وات/كغ 1. كما أن أعلى حد مسموح به لموديل هذا الهاتف هو ٠,٤٩١ وات/كغ.

التخلص الصحيح من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية والالكترونية التالفة)

ساري المفعول في الاتحاد الأوربي والبلدان الأوربية الأخرى مع أنظمة تجميع مختلفة) تشير العلامة الموجود على المنتج أو لصاقة التصنيع أنه لا يجب التخلص من الأجهزة المنزلية التالفة الأخرى عند انتهاء صلاحية خدمتها.
لتفادي حدوث الأذى المحتمل للبيئة أو صحة الإنسان جراء التخلص من النفايات دون وعي، يرجى إبعاد هذا الجهاز عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تصنيعه بثقة لتعزيز استخدام المصادر المادية الدائم مرة أخرى.
يجب أن يتصل المستخدمين المحليين إما ببائع التجزئة الذي تم شراء هذا المنتج من عنده، أو مركز حكومي محلي خاص بها، وللحصول على المزيد من التفاصيل حول طريقة أخذ هذا العنصر لإعادة تصنيعه بهدف حماية البيئة.
يجب أن يتصل التجار بموردبهم الخاصين ويتأكدوا من بنود وشروط عقد الشراء. كما يجب عدم مزج هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى بغرض التخلص منها.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

1. قم بإزالة غطاء البطارية وأدخل بطاقة SIM.

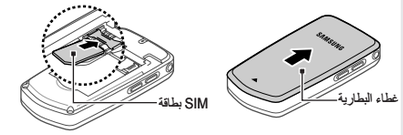

2. قم بتركيب البطارية وأعد الغطاء إلى مكانه.



شحن البطارية

1. قم بتوصيل الشاحن الكهربائي.
2. عند الانتهاء من الشحن، اسحب الشاحن من مأخذ التيار.

لا تقم بإزالة البطارية من الهاتف دون سحب الشاحن أولاً، وإلا قد يتعرض هاتفك للضرر.

تصميم الهاتف

مفاتيح التصفح الأربعة
في نمط القائمة، الوصول إلى قوائمك المفضلة مباشرةً؛ في نمط القائمة، التنقل بين خيارات القائمة.
مفتاح دخول الويب/التأكيد
في نمط الجاهزية، الوصول إلى متصفح الويب.
في نمط القائمة، يحدد الخيار المميز أو يؤكد الإدخال.
المفاتيح المرنة
تنفيذ الحركات المشار إليها أسفل الشاشة.
مفتاح التشغيل/ الخروج من القائمة
يشغل ويغلق الهاتف (اضغط مطولاً)؛ ينهي المكالمة؛ يلغي الادخال ويعود إلى نمط الجاهزية
مفتاح الصوت
في نمط الجاهزية، يضبط صوت نغمة المفاتيح؛ يرسل رسالة طوارئ
تفعيل إنهاء إرسال رسالة طوارئ
مفتاح الاتصال
يجري مكالمة ويرد عليها.في نمط الجاهزية يستعيد معظم المكالمات التي وصلت حديثاً.
مفتاح راديو FM
في نمط الجاهزية، يصل إلى راديو FM.
مفتاح المسح
يمسح الأحرف لشاشة
مفتاح النمط الصامت
تفعيل أو إلغاء تفعيل النمط الصامت (اضغط مطولاً)
مفتاح قائمتي
يصل إلى التطبيقات المستخدمة باستمرار
مفتاح خادم البريد الصوتي
في نمط الجاهزية، يصل إلى خادم بريدك الصوتي عند الضغط عليه مطولاً.

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية أعلى الشاشة:

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	قوة استلام الإشارة		ميزة رسائل الطوارئ مفعلة
	متصل بشبكة GPRS		ميزة المنبه مفعلة
	التوصيل بشبكة GPRS		تشغيل راديو FM
	نقل البيانات بواسطة شبكة GPRS		النمط الصامت مفعل (اهتزاز)
	مكالمة جارية		النمط الصامت مفعل (كتم)
	متصل بصفحة ويب محمية		نمط الرنين: (اهتزاز)
	متزامن بالحاسوب الشخصي		نمط الهمس مفعل (أثناء المكالمة)
	ميزة تحويل المكالمات مفعلة		نمط الكتم مفعل (أثناء المكالمة)
	شبكة التجوال (خارج نطاق الخدمة)		مستوى طاقة البطارية
	رسالة جديدة		

- استخدم سماعة رأس 3.5 مم أو سماعة ذات دبوس S20 للاستماع إلى راديو FM. ومع ذلك، قد تختلف جودة الصوت.
- أثناء الاستماع إلى الراديو بواسطة سماعة رأس 3.5 مم، لا تقم بتوصيل الشاحن أو كبل بيانات الحاسب الشخصي بهاتفك.
- قد يقطع الشاحن أو الكبل وظيفة السماعة باعتبارها هوائي للراديو.

رموز تعليمية

	ملاحظة: ملاحظات، تعليمات الاستخدام، معلومات إضافية
→	**تابع:** يجب اختيار ترتيب الخيارات أو القوائم لتنفيذ الخطوة؛ مثال: اضغط على <**القائمة**> ← **الرسائل** (يوضح **القائمة**، ثم **الرسائل**)
[ ]	**قوس مربع:** مفاتيح الهاتف [ ] ، مثال (يوضح عمل مفتاح التشغيل والخروج من القائمة)
< >	**قوس زاوي:** مفاتيح تتحكم بالوظائف المختلفة في كل شاشة، مثال: <**OK**> (يوضح عمل مفتاح OK المرن).

تشغيل أو إغلاق الهاتف

1. لتشغيل هاتفك، اضغط مطولاً على [ ].
2. لإغلاق الهاتف، اضغط مطولاً على [ ].

إجراء مكالمة

1. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
2. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
3. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

1. عند ورود مكالمة، اضغط على [ ].
2. لإنهاء المكالمة اضغط على [ ].

ضبط الصوت

<u>لضبط صوت نغمة الرنين</u>

1. في نمط الجاهزية، اضغط على < **القائمة** > ← **الضبط** ← **ضبط الصوت** ← **المكالمة الواردة** ← **درجة ضوت تنبيه المكالمة**.
2. انتقل إلى اليسار أو اليمين لضبط مستوى الصوت.
3. اضغط على <**حفظ**>.

<u>لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة</u>

أثناء إجراء مكالمة، اضغط على مفتاح الصوت لضبط صوت السماعة.

تغيير نغمة الرنين

1. في نمط الجاهزية، اضغط على < **القائمة** > ← **الضبط** ← **ضبط الصوت** ← **المكالمة الواردة** ← **نغمة الرنين**.
2. اختر نوع نغمة الرنين ← نغمة رنين.
3. اضغط على <**حفظ**>.

الاتصال بالرقم الصادر مؤخراً

1. في نمط الجاهزية اضغط على [ ].
2. قم بالتقليب إلى اليسار أو اليمين لاختيار نوع المكالمة.
3. قم بالتقليب إلى الأعلى أو الأسفل لاختيار رقم أو اسم.
4. اضغط على [OK] لعرض بيانات المكالمة أو [ ] للاتصال بالرقم.

إدخال نص

<u>**لتغيير نمط إدخال نص**</u>

- اضغط مطولاً على [*] لاختيار نمط الإدخال. بالاعتماد على منطقتك، قد تكون قادراً على الوصول إلى نمط الإدخال الخاص بلغتك المحددة.
- اضغط على [*] لتغيير الحالة.
- اضغط مطولاً على [#] للتحويل إلى نمط الرموز.

<u>**نمط T9**</u>

1. اضغط على مفاتيح الكتابة المناسبة لإدخال الكلمة كلها.
2. عندما يتم عرض الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على [#] لإدراج مسافة. إن لم يتم عرض الكلمة بشكل صحيح، اضغط على [0] لاختيار كلمة بديلة.

<u>**نمط ABC**</u>

اضغط على مفتاح الكتابة المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على الشاشة.

<u>**نمط الأرقام**</u>

اضغط على مفتاح الكتابة المناسب لإدخال رقم.

<u>**نمط الرموز**</u>

اضغط على مفتاح الكتابة المناسب لاختيار رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التصفح.
- لمسح الأحرف واحد تلو الآخر، اضغط على[C]. ولمسح كافة الأحرف، اضغط مطولاً على [C].
- لإدراج فراغ بين الأحرف، اضغط على [#].
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على [1].

إضافة اسم اتصال جديد

1. في نمط الجاهزية، أدخل رقم الهاتف واضغط على <**خيارات**>.
2. اختر **حفظ الرقم** ← مكان الذاكرة (الهاتف أو البطاقة) ← **جديد**
3. اختر نوع الرقم (إذا لزم الأمر)
4. أدخل معلومات اسم الاتصال.
5. اضغط على <**حفظ**> أو [OK] لإضافة اسم اتصال إلى الذاكرة.

إرسال وعرض رسائل

<u>**لإرسال رسالة نصية**</u>

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <**القائمة**> ← **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **رسالة نصية**.
2. أدخل نص الرسالة.
3. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ وإرسال** أو **إرسال فقط**.
4. أدخل رقم الوجهة.
5. اضغط على <**خيارات**> ← **إرسل** لإرسال الرسالة.

<u>**لعرض رسالة نصية**</u>

1. في نمط الجاهزية، اضغط على < **القائمة** > ← **الواردة** ← **رسائلي** ← **الرسائل**.
2. اختر رسالة نصية.

تفعيل ميزة متعقب الهاتف المتحرك

تساعدك هذه الميزة على تعقب هاتفك عندما يتعرض للسرقة أو عندما يحاول شخص ما استخدام هاتفك بواسطة بطاقة SIM أخرى، سوف يقوم الهاتف تلقائياً بإرسال رسالة تعقب معدة مسبقاً إلى عائلتك أو أصدقائك. قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً للميزات التي يدعمها مزود الخدمة الخاص بك.

1. في نمط الجاهزية، اضغط على < **القائمة** > ← **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف ٢,٠**.
2. أدخل كلمة المرور واضغط على < **موافق** >.
3. قم بتأكيد كلمة المرور واضغط على < **موافق** >.
4. انتقل إلى اليسار أو اليمن **فعال**.
5. انتقل للأسفل واضغط على لفتح قائمة المستلمين.
6. اضغط على <**خيارات**> ← **دليل الهاتف** لفتح قائمة الاتصالات
7. انتقل إلى اسم الاتصال واضغط على .
8. عندما تنتهي من اختيار أسماء الاتصال، اضغط على <**خيارات**> ← **موافق** للعودة إلى قائمة المستلمين.
9. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** لحفظ المستلمين.
10. انتقل للأسفل وأدخل اسم المرسل.
11. اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ** ← <**قبول**>.

في أول مرة تدخل فيها إلى متعقب الهاتف، سوف يطلب منك أن تقبل إنهاء موافقة المستخدم لتفعيل متعقب الهاتف.

تفعيل وإرسال رسالة طوارئ SOS

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك لطلب المساعدة.

<u>**لتفعيل رسالة الطوارئ**</u>

1. في نمط الجاهزية، اضغط على < **القائمة** > ← **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
2. انتقل إلى اليسار أو اليمين **فعال**.
3. انتقل للأسفل واضغط على [OK] لفتح قائمة المستلمين.
4. اضغط على [OK] لفتح قائمة أسماء الاتصال.
5. انتقل إلى اسم اتصال واضغط على [OK]
6. عندما تنتهي من اختيار أسماء الاتصال، اضغط على <**خيارات**> ثم **موافق** للعودة إلى قائمة المستلمين.
7. اضغط على <**خيارات**> ← **موافق** لحفظ المستلمين.
8. انتقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار إرسال رسالة الطوارئ.
9. اضغط على <**حفظ**> ← <**نعم**>.

<u>**لإرسال رسالة طوارئ**</u>

1. قم بزلق الهاتف للأسفل، ثم اضغط على مفتاح الصوت أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المعدة مسبقاً.
يتحول الهاتف إلى نمط SOS ويرسل رسالة طوارئ معدة مسبقاً.
2. للخروج من نمط SOS، اضغط على [ ].

ضبط واستخدام المنبهات

<u>**لضبط منبه جديد**</u>

1. في نمط الجاهزية، اضغط على < **القائمة** > ← **التطبيقات** ← **المنبه**.
2. انتقل إلى مكان منبه فارغ واضغط على [OK].
3. قم بضبط بيانات المنبه.
4. اضغط على <**حفظ**>.

<u>**إيقاف المنبه**</u>

عندما يصدر المنبه صوتاً.

- اضغط على أي مفتاح لإيقاف المنبه بدون غفوة.
- اضغط على <**تأكيد**> أو [OK] لإيقاف المنبه مع الغفوة. أو اضغط على <**غفوة**> أو أي مفتاح لكتم صوت المنبه خلال فترة الغفوة.

<u>**لإلغاء تفعيل المنبه**</u>

1. في نمط الجاهزية، اضغط على < **القائمة** > ← **التطبيقات** ← **المنبه**.
2. انتقل إلى المنبه الذي تريد إلغاء تفعيله واضغط على [OK]
3. انتقل للأسفل (إذا لزم الأمر).
4. انتقل إلى اليسار أو اليمين **غير فعال**.
5. اضغط على <**حفظ**>.

في حال تم إزالة البطارية، قد لا يصدر المنبه المحدد صوتاً.